

03.6 LADUNGSSICHERUNGS- UND ABDECKNETZE

PaXafe-Ladungssicherungsnetz für Kastenfahrzeuge

- Komplettsset inkl. Sperrstange und 4 Schnellspanngurten
- Material: vernähtes 25-mm-Gurtband
- Maschenweite: 200 x 200 mm
- erfüllen sämtliche Vorgaben der VDI Richtlinie 2700 Blatt 3.3
- BG-zertifiziert als Ladungssicherungsnetz
- gesamtes Netz: LC 800 daN



03.6 LADUNGSSICHERUNGS- UND ABDECKNETZE

PaXafe-Ladungssicherungsnetz für Transporter und Pritschenfahrzeuge


- Komplettsset inkl. Sperrstange und 4 Schnellspanngurten
- Material: vernähtes 25-mm-Gurtband
- Maschenweite: 200 x 200 mm
- erfüllen sämtliche Vorgaben der VDI Richtlinie 2700 Blatt 3.3
- BG-zertifiziert als Ladungssicherungsnetz und mit entsprechendem Label gekennzeichnet.
- gesamtes Netz: LC 800 daN



PaXafe-Ladungssicherungsnetz für PKW-Kastenfahrzeuge

Kastenfahrzeuge sind extrem flexibel, was die Art der Ladung angeht. Dazu kommt ihre Wendigkeit mit der daraus resultierenden hohen dynamischen Beanspruchung Ihres Ladeguts. Mit den Ladungssicherungsnetzen für PKW-Kastenfahrzeuge bieten wir Ihnen die optimale Lösung.

Das Ladungssicherungsnetz besteht aus 4 Schnellspanngurten, dem Netz und einer Sperrstange, mit der Sie, unabhängig von einer Stirnwand, eine formschlüssige Ladungssicherung schaffen.

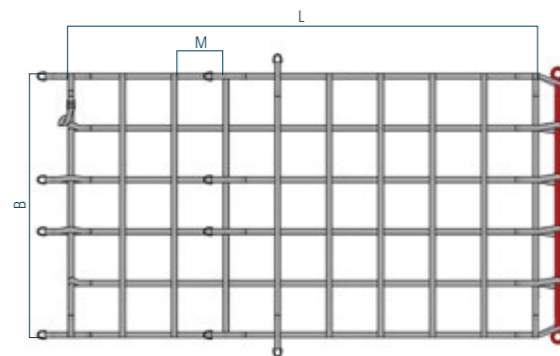

Bestell-Nr.	Netz	Gurtbandbreite [mm]	Maschenweite M [mm]	Maschen	Außenmaß [mm] L x B	Befestigungspunkt	LC gesamt [daN]	Befestigungspunkt LC [daN]	Anzahl Schnellspanner
-------------	------	---------------------	---------------------	---------	---------------------	-------------------	-----------------	----------------------------	-----------------------

Basisnetz inkl. Schnellspanngurten Carlash und Sperrstange

D043093	PKW K1	25	200	9 x 5	2050 x 1150	10 Triangeln	800	400	4
----------------	--------	----	-----	-------	-------------	--------------	-----	-----	---

Sperrstange
stahlverzinkt

Bestell-Nr.	Länge (m)	Maße [mm]	Befestigung
D043365	1	1000 x 35	2 Ringmuttern

Carlash-Schnellspanngurt
mit Karabinerhaken und Spitzhaken

Bestell-Nr.	Länge [mm]	LC [daN]	Breite [mm]
D043107	2000	750	35

- 1 Carlash-Schnellspanngurt
- 2 Sperrstange


i Technisches Datenblatt der Spann- und Verbindungselemente unter: www.spanset.de
Klemmschlossgurt nach DIN EN 12195-2; Sonderlängen auf Anfrage; optionale Gurtbandbedruckung.

Heben • Sichern • Fördern • Verpacken

PaXafe-Ladungssicherungsnetz für Transporter und Pritschenfahrzeuge

Die PaXafe-Netze für Transporter und Pritschenfahrzeuge können sowohl zum Trennen von Ladeflächenbereichen als auch für das Verzurren von großer, sperriger Ladung eingesetzt werden. An die Grundnetze können zudem Ergänzungnetze befestigt werden. Damit sind Sie in der Ladungssicherung so flexibel, wie der Alltag

es von Ihnen verlangt. Die dazugehörige leichte, stabile Sperrstange sorgt für mehr Stabilität und ermöglicht den Formschluss auch bei größeren Staulücken und sind universell passend für 19- und 24-mm-Rundlochschiene und die gängigen Stäbchenschienen.

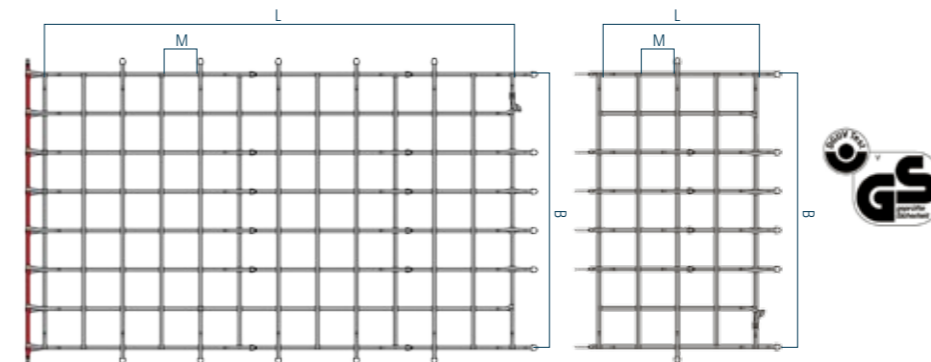

Bestell-Nr.	Netz	Gurtbandbreite [mm]	Maschenweite M [mm]	Maschen	Außenmaß [mm] L x B	Befestigungspunkt	LC gesamt [daN]	Befestigungspunkt LC [daN]	Schnellspanngurt
-------------	------	---------------------	---------------------	---------	---------------------	-------------------	-----------------	----------------------------	------------------

Basisnetz inkl. Schnellspanngurt Carlash und Sperrstange

D043094	KEP 1	25	200 x 200	8 x 7	1825 x 1600	18 Triangeln	800	400	4
D043095	KEP 2	25	200 x 200	12 x 7	2725 x 1600	28 Triangeln	800	400	4

Ergänzungnetze inkl. Schnellspanngurt Carlash

D043096	KEP E1	25	200	4 x 7	925 x 1600	12 Triangeln, 6 Karabinerh.	800	400	2
D043097	KEP E2	25	200	8 x 7	1825 x 1600	18 Triangeln, 6 Karabinerh.	800	400	2

Carlash-Schnellspanngurt
mit Karabinerhaken und Spitzhaken

Bestell-Nr.	Länge [mm]	LC [daN]	Breite [mm]
D043107	2000	750	35

Teleskopstange

für 19- und 24-mm-Rundlochschiene und gängige Stäbchenschienen

Bestell-Nr.	Typ	Länge [mm]
D043368	Vario-TS Teleskopstange	1500-1800 (verstellbar)
D043440	Adaptergurt für Vario Teleskopstange mit beiderseits Karabinerhaken	14



- 1 Teleskopstange mit Adapter
- 2 Carlash-Schnellspanngurt
- 3 Adaptergurt